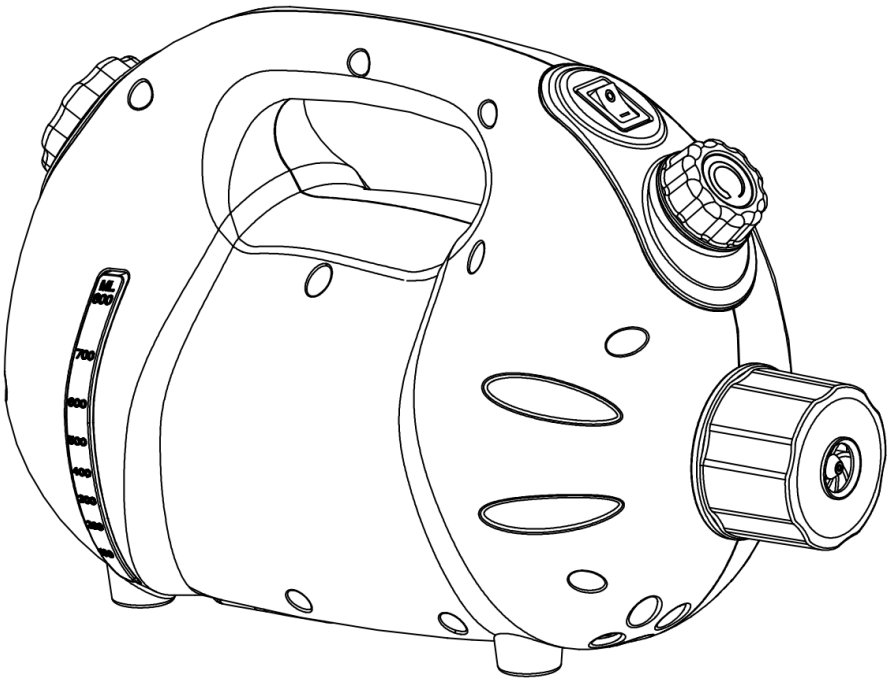

Instrukcja obsługi zamgławiacza elektrycznego Model:

F-8, F-16

(220-240 V~50Hz)

Instrukcja bezpieczeństwa

- **OSTRZEŻENIE: PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ TĄ INSTRUKCJE.**
- Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza gdy dzieci lub zwierzęta są obecne, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń ciała, w tym między innymi**:**
- **NIE** próbuj wykonywać żadnych czynności serwisowych lub konserwacyjnych niewymienionych w instrukcji obsługi**.**
- **OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym – Używaj tylko w pomieszczeniach**. NIE UŻYWAĆ** na zewnątrz.
- **OSTRZEŻENIE:** To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci. Wymagany montaż i praca dla dorosłych. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
- **NIE** używaj jako zabawki.
- **NIE** zostawiaj urządzenia po podłączeniu bez nadzoru . Odłącz od gniazdka, gdy nie jest używany i przed serwisem**.**
- **NIE** odłączaj urządzenia, pociągając za sznurek, aby odłączyć, chwycić wtyczkę, a nie przewód.
- **OSTRZEŻENIE**: Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub po awarii lub upuszczonej maszynie. Zwrócić do autoryzowanego centrum serwisowego w celu serwisowania, badania, naprawy lub regulacji elektrycznej lub mechanicznej. Aby odłączyć, należy obrócić wszystkie elementy sterujące w pozycji wyłączonej ("O"), a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- **NIE** ciągnij ani nie noś za przewód, nie użyj przewodu jako uchwytu, nie zamknij drzwi na sznurku lub ciągnij sznurek wokół ostrych krawędzi lub narożników.
- **NIE** uruchamiaj urządzenia przez przewód. Przewód należy przechowywać z dala od ogrzewanych powierzchni.
- **NIE** obchodzić wtyczki lub urządzenia mokrymi rękami. Podczas czyszczenia na schodach należy zachować szczególną ostrożność.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO: NIE WYSTAWIAJ** urządzenia na działanie deszczu lub wody. **NIE** używaj ani nie przechowuj maszyny, w której może spaść lub zostać wciągnięta do wanny lub zlewu lub stojącej wody. Jeśli maszyna wpadnie do wody, odłącz ją, **NIE** ocieraj z wody. Przechowywać jednostki z dala od kąpieli, nie pracować na mokrej podłodze lub mokrej powierzchni. **OSTRZEŻENIE: NIE DOPUSZCZAJ** do zatkania lub zablokowania żadnym materiałem
- **OSTRZEŻENIE**: Wlewanie tego typu roztworu / cieczy do zbiornika roztworu może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, uszkodzenie korozyjne maszyny lub zablokowanie układu zamgławiania.
  - mocne kwasy, mocne zasady lub inne żrące ciecze
  - alkohol, płyny łatwopalne lub wybuchowe
  - olej lub inne oleje organiczne
  - zawiesiny, np. woda z piaskiem
  - detergenty.

Wprowadzenie do elektrycznego zamgławiacza

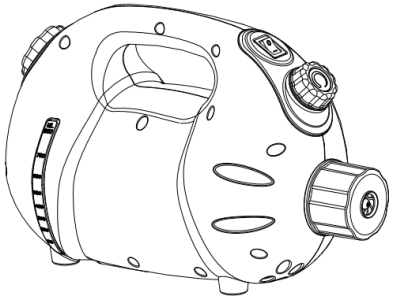

- Elektryczny zamgławiacz wytwarza drobną mgiełkę ULV z przepływem powietrza o dużej prędkości, pomagając w dystrybucji różnych cieczy do przestrzeni wewnętrznej i powierzchni w różnych zastosowaniach.

Elementy znajdujące się w zestawie

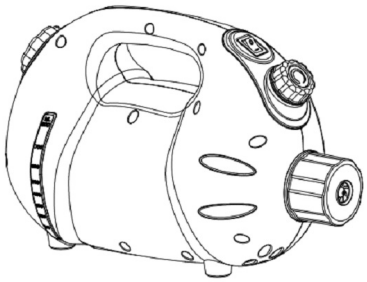

Zamgławiacz

Instrukcja obsługi

Wylot zamgławiacza

- Wylot zamgławiania może być sprzedawany oddzielnie. Niektóre modele mogą już zawierać dodatkowe wyloty zamgławiania.

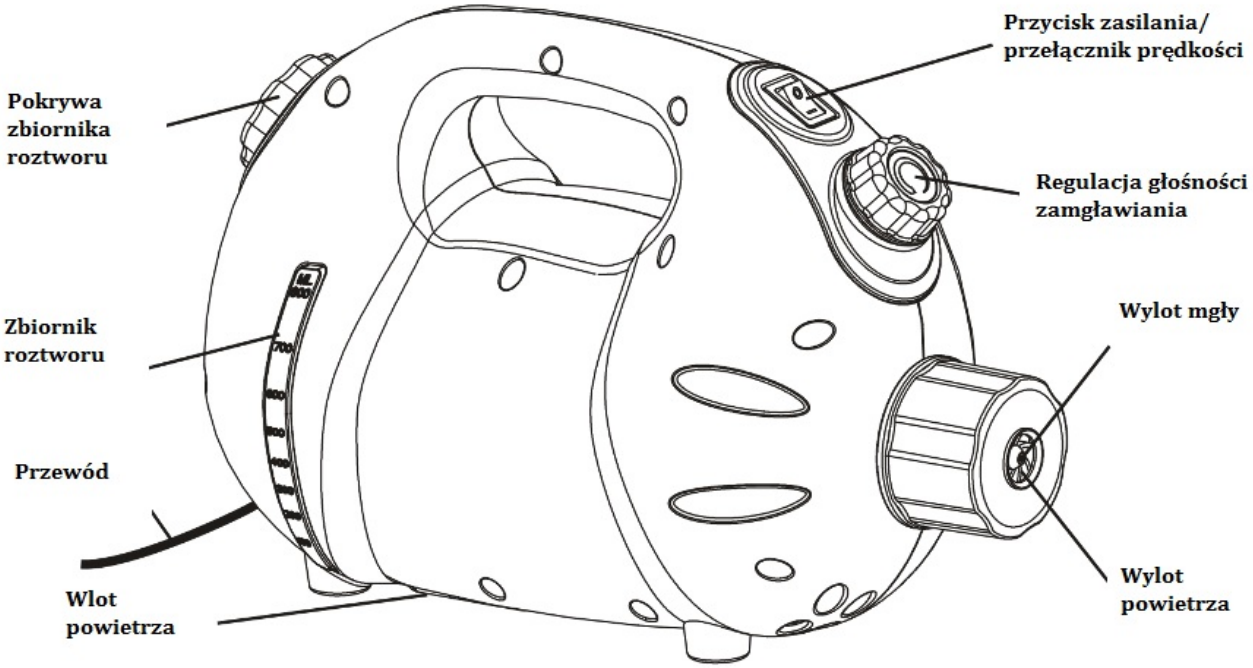

Opis

Przewodnik

- **Zmiana wylotu zamgławiacza**

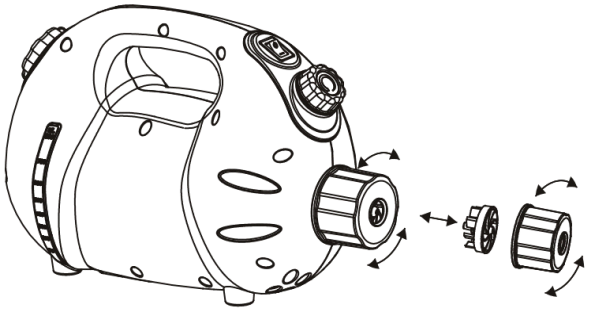

- Obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć pokrywę wylotu zamgławiania i wyjąć wylot. Założyć nowy wylot zamgławiania i ponownie założyć pokrywę wylotu.

- Rozmiar wylotu zamgławiania jest różny i powoduje różne efekty zamgławiania. (Patrz: Specyfikacje techniczne).

•

Napełnij zbiornik roztworu

- **WAŻNE:** przed napełnieniem zbiornika roztworu zawsze ustaw regulator objętości zamgławiania na najniższe ustawienie i odłącz maszynę od źródła zasilania.

- Obrócić w lewo, aby otworzyć pokrywę zbiornika roztworu i wlać określony roztwór lub ciecz do zbiornika roztworu. Nie przekraczać maksymalnej pojemności zbiornika roztworu. (Patrz strona 7: Konserwacja systemu zamgławiania) Zamknij pokrywę zbiornika roztworu.

- **OSTRZEŻENIE:** Wlewanie tego typu roztworu / cieczy do zbiornika roztworu może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, korozyjne uszkodzenie maszyny lub zablokowanie systemu zamgławiania: mocne kwasy, mocne zasady lub inne żrące ciecze, alkohol, płyny łatwopalne lub wybuchowe, oleje.

- **WAŻNE:** W przypadku zamiaru wypełnienia roztworem wyżej wymienionych typów prosimy o kontakt z producentem roztworu w celu uzyskania wskazówek dotyczących użytkowania i odpowiednich metod.

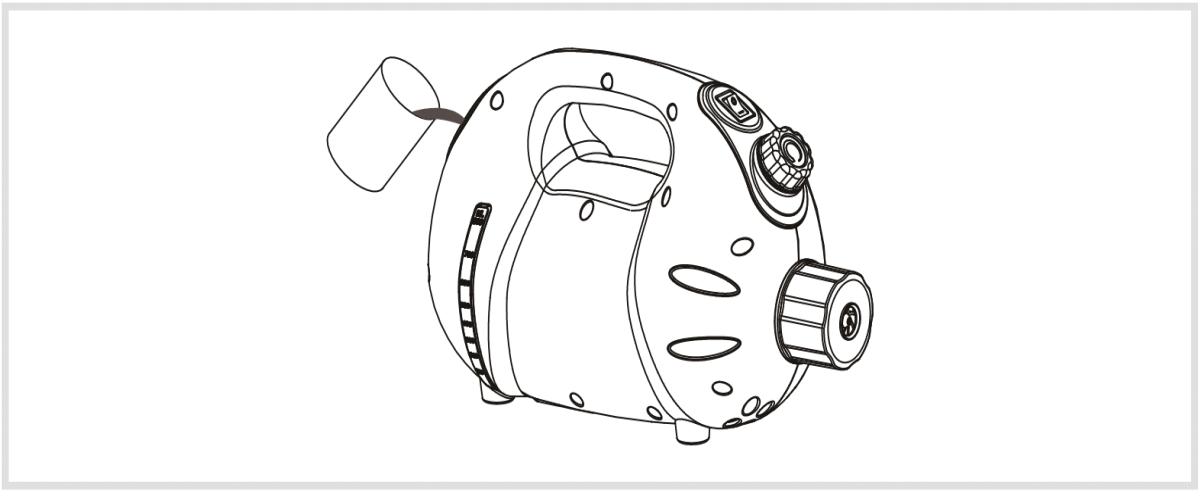

Rozpocznij swoją pracę (ciąg dalszy)

Wybierz źródło zasilania o odpowiedniej lokalizacji.

- Sprawdź odległość rzutu maszyny. (Patrz strona 9: Specyfikacje techniczne)

- Znajdź źródło zasilania we właściwym miejscu, w którym krople mgły mogą dotrzeć do wyznaczonych obiektów.

Rozpocznij zamgławianie

- Podłączyć maszynę do źródła zasilania.

- **WAŻNE:** Przed włączeniem zasilania upewnij się, że regulacja głośności zamgławiania jest ustawiona na najniższe ustawienie.

- Włącz maszynę i ustaw wyznaczoną prędkość.

- Obróć regulator zamgławiania w lewo, aby ustawić żądaną objętość zamglenia.

Wskazówki:

- Możesz dostosować kąt działania

- Podczas pracy pod kątem 45 do poziomu gruntu,

  maszyna może dostarczać kropelki mgły na najdalsze odległości

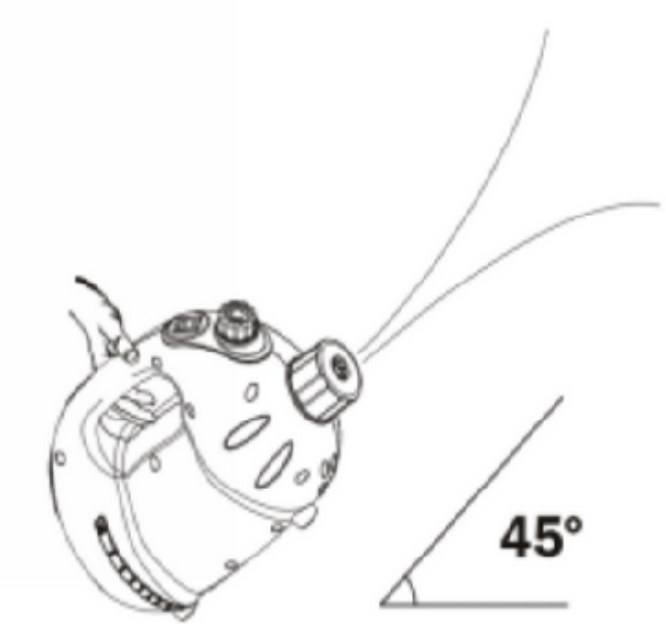

Wskazówki:
*Możesz dostosować kąt działania

*Podczas pracy pod kątem 45 st. do poziomu gruntu, maszyna może dostarczać kropelki mgły na najdalsze odległości

*Podczas pracy pod kątem 45 st. objętość zamglenia zmniejszy się z powodu grawitacji. Sugeruje się pracę pod kątem nie większym niż 45 st.

Wyłącz maszynę

- Obrócić regulator zamgławiania w prawo na najniższe ustawienie.

- Wyłączyć maszynę i odłączyć ją od źródła zasilania.

- **WAŻNE:** Wyrzucić lub zużyć płyny ze zbiornika roztworu. Jeśli nie jesteś w stanie zużyć płynów, przenieś je do bezpiecznego pojemnika lub postępuj zgodnie z instrukcjami usuwania płynów.

- Stosować odpowiednie metody czyszczenia zbiornika roztworu. (Patrz strona 7: Konserwacja systemu zamgławiania).

Instrukcje dotyczące konserwacji i serwisowania przez użytkownika

Zalecana jest częsta konserwacja tego urządzenia. Nieprzestrzeganie instrukcji konserwacji może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji. Zawsze odłączaj maszynę od źródła zasilania przed jakąkolwiek konserwacją lub serwisem.

Czyszczenie powierzchni

- Przetrzyj powierzchnię obudowy wilgotną szmatką. Nie czyść urządzenia bezpośrednio wodą.

- Usuń brud lub inne przedmioty, które mogłyby blokować wlot powietrza, wylot powietrza lub wylot zamgławiania.

Przechowywanie

Kiedy nie jest używany, należy upewnić się, że w zbiorniku roztworu nie ma żadnych płynów.Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Upewnij się, że jest poza zasięgiem dziecka.

Konserwacja systemu zamgławiania

Czyszczenie zbiornika roztworu

- Ustawić regulator zamgławiania na najniższe ustawienie.

- Napełnić zbiornik roztworu zimną wodą do połowy maksymalnej pojemności, zamknąć zbiornik roztworu i kilka razy wstrząsnąć maszyną. Następnie otwórz zbiornik roztworu i wylej znajdującą się w nim wodę. Powtórz powyższe kroki 2 razy.

- Sprawdź, czy zbiornik roztworu jest czysty. Jeśli nie, możesz powtórzyć powyższe kroki.

Czyszczenie przewodu cieczy i wylotu zamgławiania

- Ustawić regulator głośności zamgławiania na najniższe ustawienie.

- Napełnić zbiornik roztworu zimną wodą do połowy maksymalnej pojemności i zamknąć zbiornik roztworu.

- Podłącz do źródła zasilania.

- Włączyć maszynę i ustawić regulator zamgławiania na najwyższe ustawienie.

- Pozostaw maszynę w pracy przez 3 minuty. Ustaw regulator zamgławiania na najniższe ustawienie, wyłącz maszynę i odłącz źródło zasilania.

- Otworzyć zbiornik roztworu i wylać znajdującą się w nim wodę. Zamknij zbiornik roztworu. Wytrzyj wodę z powierzchni maszyny i wylotu spieniania.

Sugestie dotyczące wyboru środka czyszczącego

- Zaleca się używanie WYŁĄCZNIE ZIMNEJ WODY do czyszczenia układu zamgławiania.

Konserwacja systemu zamgławiania (ciąg dalszy)

- OSTRZEŻENIE: Wlewanie tego typu roztworu / cieczy do zbiornika roztworu w celu czyszczenia może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, uszkodzenie korozyjne maszyny lub zablokowanie układu zamgławiania.

- Mocne kwasy, mocne zasady lub inne żrące ciecze.

- Alkohol, płyny łatwopalne lub wybuchowe.

- Olej lub inne oleje organiczne.

- Zawiesiny, np. woda z piaskiem.

- Detergenty.

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Nie uruchamia się.	Brak prądu	Sprawdź wtyczkę
	Kabel zasilający nie jest prawidłowo podłączony.	Wyjmij i podłącz ponownie przewód zasilający
Urządzenie działa, ale prędkość / hałas są nieprawidłowe	Wlot powietrza, wylot powietrza lub wylot zamgławiania są zablokowane.	Usuń blokadę. (*Zobacz: Konserwacja systemu zamgławiania)*
Urządzenie działa, ale nie wydostaje się ciecz lub mgła.	Brak cieczy w zbiorniku roztworu.	Napełnić zbiornik roztworu określoną cieczą.
	Zbiornik roztworu nie jest zamknięty.	Zamknij zbiornik roztworu i zamocuj pokrywę zbiornika roztworu.
	Regulacja głośności zamgławiania jest ustawiona na najniższe ustawienie.	Ustaw głośność zamgławiania na wyższą wartość.
	Wylot zamgławiania jest zablokowany.	Usuń blokadę. Oczyścić wylot zamgławiania i usuń ciecz.
	Przewód cieczy jest zatkany.	Przewód. (*Zobacz: Konserwacja systemu zamgławiania)*

NUMBER MODELU	F-8	F-16
Napięcie / częstotliwość	220-240 V~50 Hz	
Moc	350 W	550 W
Pojemność zbiornika roztworu	800 ml	1600 ml
Ustawienia prędkości przepływu powietrza	1	2
Długość przewodu	6.1 m	7.6 m
Wymiary (L) x (W) x (H)	30.7 16.2 x 19.7 cm	37.1 x 17.2 x 21.0 cm
Waga	2.0 kg	2.5 kg
Certyfikat bezpieczeństwa	CE	

Wylot zamgławiania		Maksymalna objętość zamgławiania	Maksymalna odległość wyrzutu
F-8	0.9 mm	100 ml / min	10.0 m
	1.5 mm	200 ml / min	10.5 m
F-16	2.0 mm	250 ml / min	11.5 m
	3.0 mm	350 ml / min	12.0 m

Gwarancja XPOWER

1 ROK GWARANCJI. Produkty marki XPOWER zakupione w USA od autoryzowanych dystrybutorów są objęte roczną ograniczoną gwarancją. Skontaktuj się z XPOWER, aby potwierdzić informacje gwarancyjne dotyczące produktów. Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje wady materiałowe i wykonawcze w produktach opatrzonych marką XPOWER. Skontaktuj się z dystrybutorem XPOWER w swoim regionie, aby uzyskać serwis gwarancyjny i wymianę części.

Elementy wymienione poniżej, nie są objęte gwarancją:

- Przewód zasilający, baterie, filtry lub inne elementy uważane przez XPOWER za „części eksploatacyjne”.

- Problemy, które wynikają, bezpośrednio lub pośrednio, według wyłącznego uznania XPOWER, z:
    - Przyczyny zewnętrzne, takie jak wypadek, nadużycie, niewłaściwe użycie lub problemy z zasilaniem elektrycznym.
    - Demontaż, serwisowanie lub modyfikacje nieautoryzowane przez XPOWER.
    - Użytkowanie niezgodne z instrukcjami produktu podanymi w instrukcji obsługi.
    - Nieprzestrzeganie instrukcji produktu lub brak koniecznej konserwacji podanej w instrukcji obsługi.

bonus-czystosc.pl