INSTRUKCJA OBSŁUGI

GVE – 370

Szanowni Państwo !

Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy

„ N U M A T I C ”

Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Przekazane urządzenie jest wyrobem nowoczesnym i łatwym w obsłudze.

Niniejsza instrukcja obsługi pozwoli na szybkie i dokładne zaznajomienie się z warunkami pracy urządzenia.

Instrukcja jest integralną częścią maszyny. Ważnym jest, by znajdowała się ona zawsze w posiadaniu użytkownika urządzenia.

Prosimy o dokładne i wnikliwe zapoznanie się z treścią instrukcji ze szczególnym uwzględnieniem uwag i zaleceń producenta wyrobu a zwłaszcza zaleceń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.

Firma „ **NUMATIC**„ , zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konstrukcji, mających na celu podwyższenie walorów technicznych i użytkowych wyrobu.

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA:

Instrukcja bezpieczeństwa

Przeczytaj dokładnie poniższe instrukcje i zachowaj je dla celów informacyjnych.

Usunięcie opakowania i kontrola urządzenia:

Po rozpakowaniu urządzenia, należy sprawdzić czy nie zostało ono uszkodzone w czasie transportu oraz czy wszystkie elementy wyposażenia są w komplecie z maszyna.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości nie wolno uruchamiać maszyny. Należy wówczas skontaktować się z dystrybutorem firmy Numatic. Nieprzestrzeganie instrukcji może łączyć się zagrożeniem życia i mienia.

Jeśli urządzenie wykazuje uszkodzenia powstałe podczas transportu, nie należy go uruchamiać. Należy się zwrócić do serwisu lub sprzedawcy towaru.

Opakowanie jest w 100% wykonane z materiałów nadających się na surowce wtórne i jest oznakowane symbolem surowców wtórnych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy się zwrócić do sprzedawcy.

UWAGA: Opakowanie odkurzacza (torebki plastikowe, spinacze itd.) może stanowić potencjalne zagrożenie i dlatego powinno być trzymane z dala od dzieci i osób trzecich. Akcesoria odkurzacza znajdują się w wewnątrz opakowania.

DYSTRYBUTOR :	PRODUCENT :
Bonus-Czystosć **Autoryzowany Partner** **73-103 Choćiwel, Lisowo 17**	**Numatic International** **Chard Somerset , TA 200 2GB** **Wielka Brytania**

UWAGA: Nie wolno odkurzać płonących lub gorących materiałów. Nie wolno zasysać rozpuszczalników, substancji toksycznych, palnych lub wybuchowych oraz silnie żrących kwasów.

- Przed podłączeniem maszyny do prądu należy sprawdzić, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej odkurzacza.
- Odkurzacz powinien być używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem tzn. **do czyszczenia na sucho i mokro.** Używanie maszyny do innych celów jest zarówno niewłaściwe i niebezpieczne.
- Po podłączeniu odkurzacza do prądu, nie wolno trzymać dyszy,ssawy blisko wrażliwych części ciała, takich jak oczy, usta, uszy itd.
- Odkurzacza nie powinno się nigdy pozostawiać bez nadzoru w obecności dzieci lub osób trzecich.
- Należy pamiętać o wyjęciu wtyku zasilania z gniazda w czasie, gdy maszyna nie jest używana.
- Nie wolno podnosić odkurzacza za przewód ani wyszarpywać wtyczki z gniazda.
- Przed użyciem należy sprawdzić wszystkie przewody. Nie wolno używać wadliwych przewodów.
- Jeżeli używane sa przewody przedłużające, ich połączenia powinny być suche i trzymane z dala od wilgotnych powierzchni.
- Należy pamiętać o odłączeniu odkurzacza od prądu przed otwarciem go w celu konserwacji, etc. Odkurzacza nie powinno się nigdy zanurzać w wodzie. Nie wolno używać rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie wolno używać odkurzacza w miejscach nasyconych gazem (niebezpieczeństwo wybuchu).

Producent nie odpowiada za obrażenia osób i zwierząt oraz zniszczenia obiektów spowodowane niewłaściwym lub nieracjonalnym używaniem odkurzacza lub nieprzestrzeganiem instrukcji

1. Podłączenie elektryczne urządzenia:

Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów Zakładu Energetycznego.

Zgodnie z przepisami zerowanie urządzenia zależy od zastosowanego przy nim przewodu zasilającego.

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacyjnych, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

KABEL ZASILAJACY MOŻE BYĆ WYMIENIANY WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFKOWANEGO SERWISANTA.

OPIS URZĄDZENIA:

W skład urządzenia wchodzą:

- odkurzacz z przewodem zasilającym
- zestaw akcesoriów kit A 26A :
    * wąż 2 m Nuflex
    * rury połączeniowe 3 elementowe
    * filtr workowy do odkurzania na sucho
    * ssawka regulowana do pracy na sucho
    * ssawka szczelinowa
    * ssawka okrągła
    * łącznik plastikowy
    * ssawka do czyszczenia tapicerki
    * ssawka na mokro
    * komplet rur do pracy na mokro
    * dysz natryskowa do tapicerki i powierzchni płaskich
    * wąż do ekstraktora
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna (okres gwarancji: 24m-cy)
- opakowanie

Każde urządzenie ma własny numer identyfikacyjny, umieszczony na tabliczce znamionowej znajdującej się głowicy odkurzacza i karcie gwarancyjnej. Wypełniona karta gwarancyjna jest wymagana w przypadku naprawy gwarancyjnego urządzenia.

Tabliczka jest jedynym uznawanym przez producenta świadectwem identyfikacyjnym urządzenia i zawiera wszystkie dane pozwalające udzielać producentowi (serwisowi) wszelkich informacji technicznych oraz ułatwiające nabywanie części zamiennych. Należy uważać, aby nie uległa ona zniszczeniu

1. Przygotowanie odkurzacza do czyszczenia ekstrakcyjnego

Odkurzacz ze standardowym zestawem akcesoriów

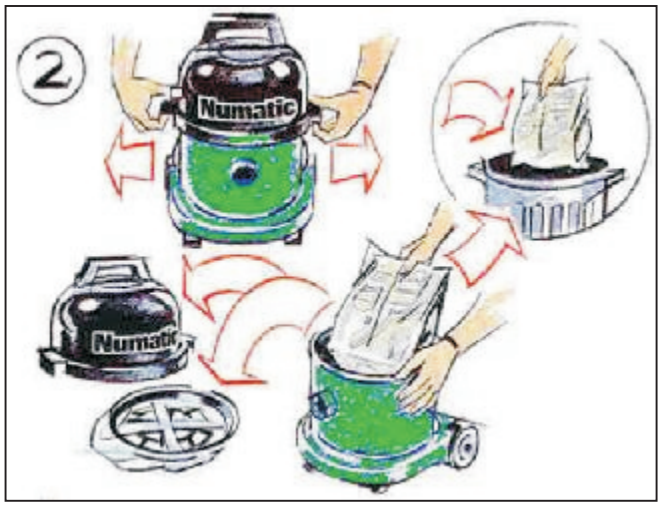

W celu odblokowania głowicy, pociągnij za uchwyty.
Po założeniu worka papierowego nie zapomnij o montażu filtra

Napełnianie zbiornika środków chemicznych: środki chemiczne do prania ekstrakcyjnego należy stosować wyłącznie z ich instrukcją, stosować zalecane rozcieńczenia. Nie wolno stosować środków w proszku!

Montaż zbiornika na środki chemiczne w pojemniku na zanieczyszczenia. Należy zwrócić szczególna uwagę na prawidłowość włożenia zbiornika i kosza z pływakiem

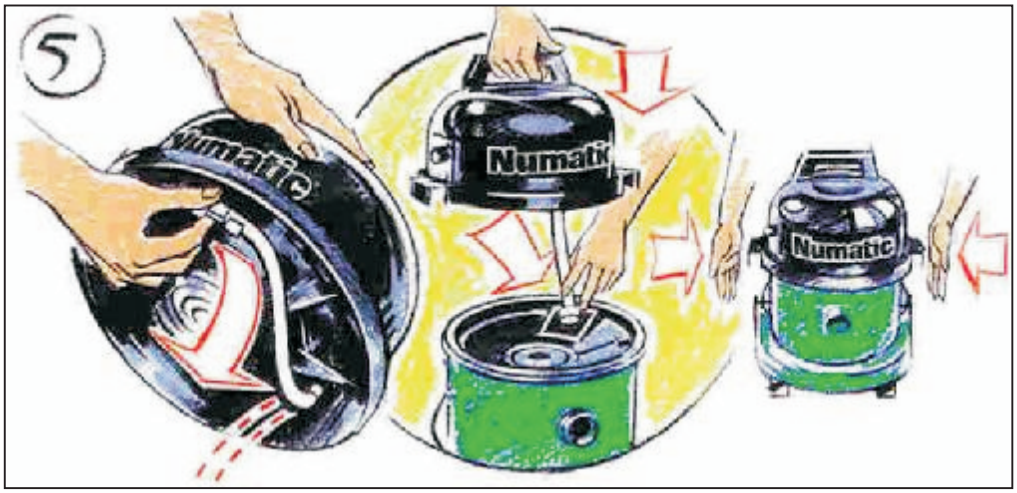

Montaż głowicy odkurzacza.
Zdjąć wężyk ssący układu natryskowego i wsunąć w szczelinę zbiornika na środki chemiczne, zapiąć głowice odkurzacza.

Zamontować wąż ssący

Zamontować wężyk elastyczny układu natryskowego

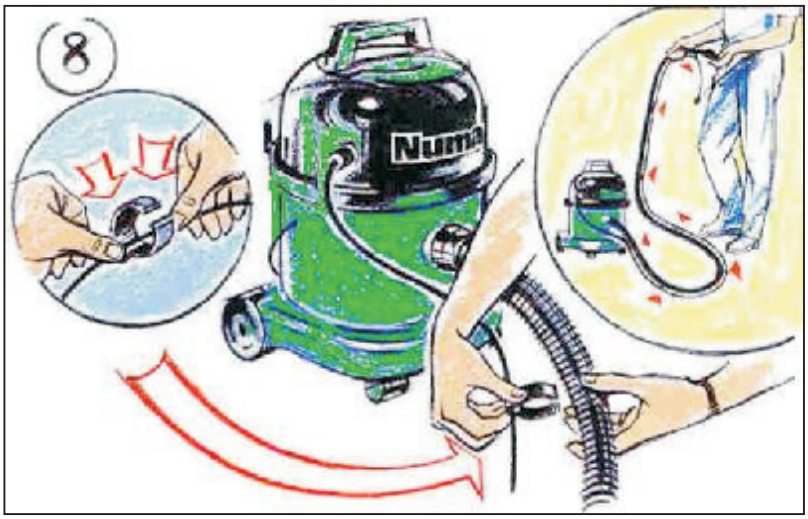

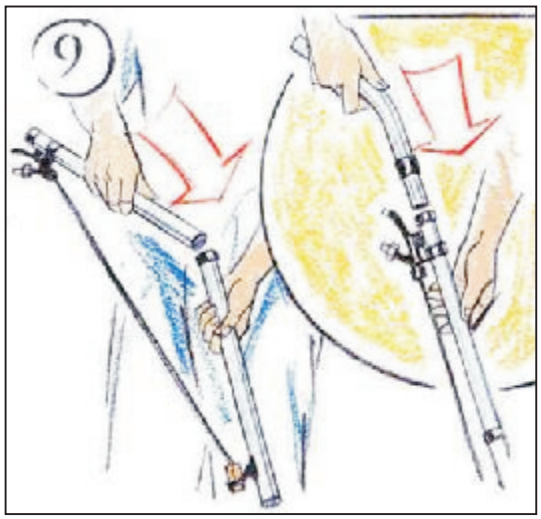

Zamontuj uchwyty rurki podawania środka chemicznego na rurze ssącej zgodnie z rysunkiem. Połącz rury ssące z sobą.

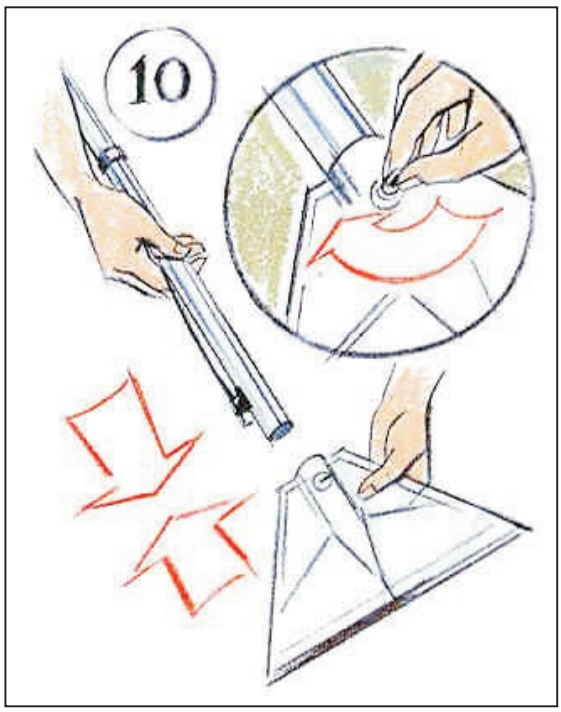

Zmontować ssawkę do prania wykładzin

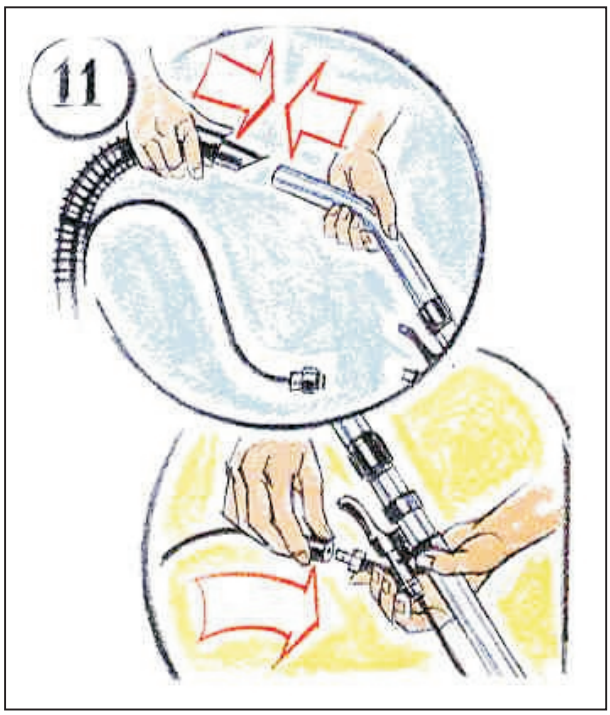

Połączyć zestaw rur do prania wykładzin z rurą ssącą i wciśnij wężyk chemii na zatrzask.

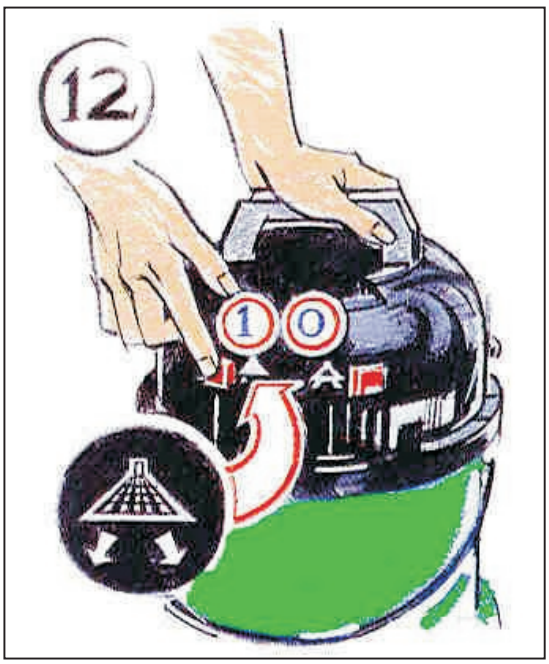

Włącznik podawania wody

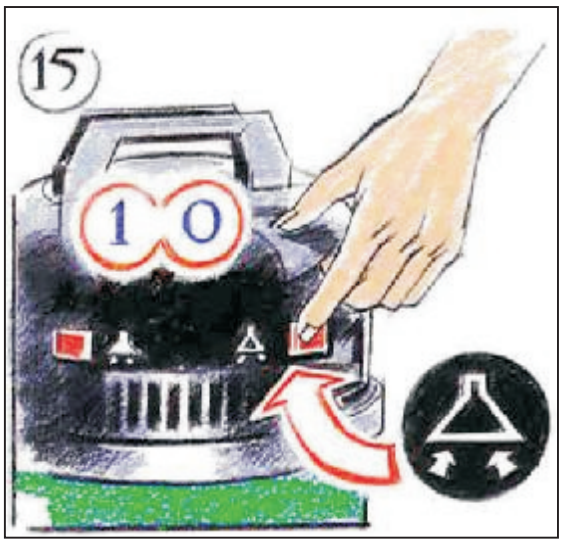

Włącznik silnika ssącego

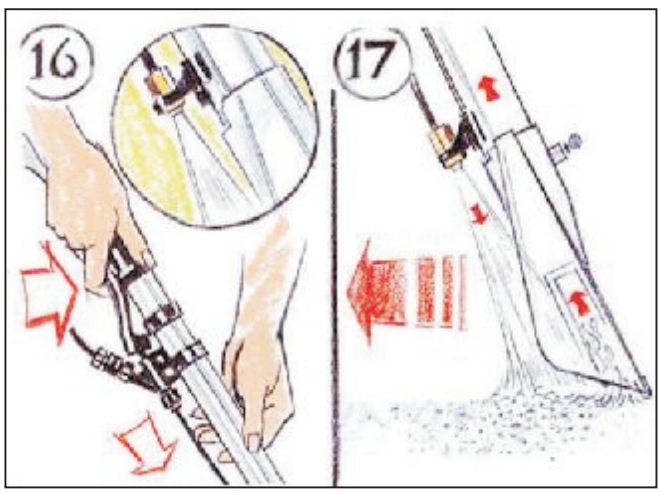

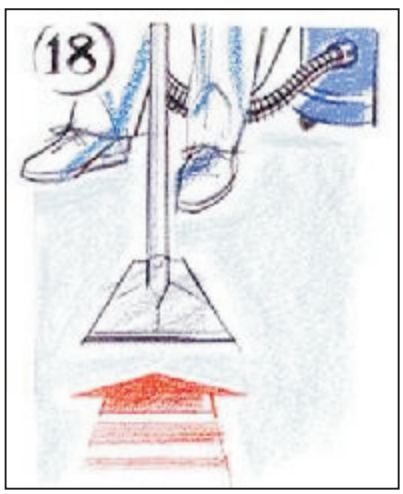

Natrysk środków chemicznych należy przeprowadzić uważnie, aby nie przemoczyć wykładziny

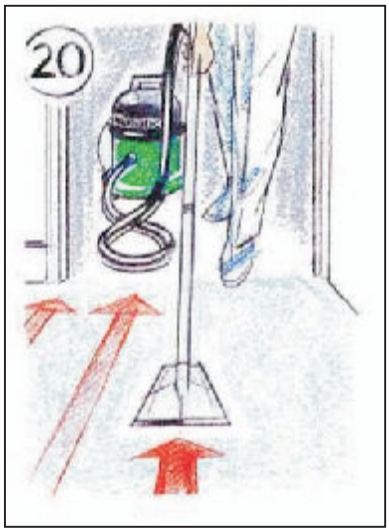

Prawidłowy sposób prania wykładzin dywanowych

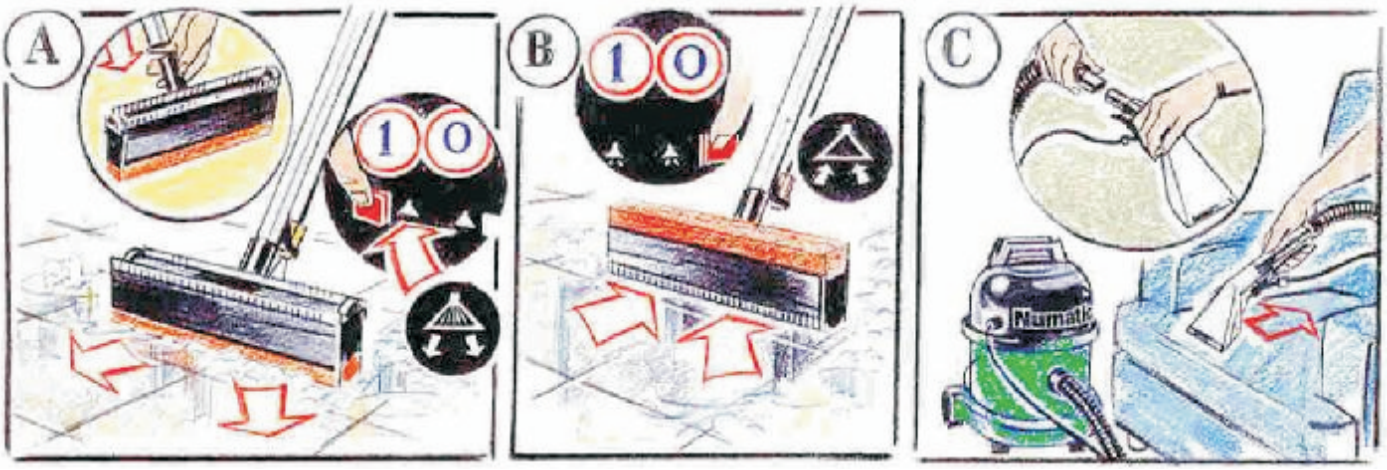

A,B,C Zbieranie wody i zanieczyszczeń płynnych

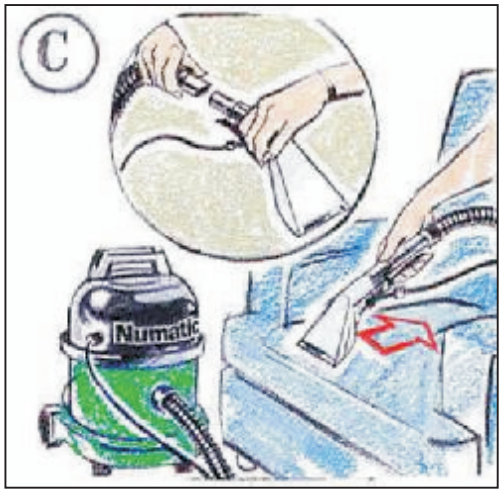

Prawidłowy sposób prania tapicerki.

Po pracy wyczyść zbiornik oraz pojemnik na chemię odkurzacza płucząc go ciepłą wodą, przepłucz węże.Napełnij zbiorniczek chemii czystą wodą i umieść w nim wężyk ssący,podłacz wąż z końcówką ekstraktora i włącz pompę natryskową.Przepłucz instalacje natryskową.

2. Praca odkurzacza na sucho

Odciągnąć uchwyty mocowania głowicy, zdjąć głowice wraz z filtrem nylonowym.

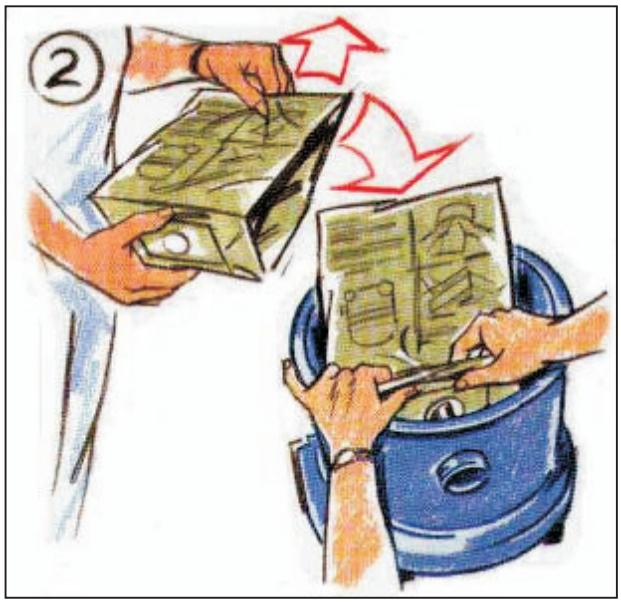

Włożyć filtr papierowy do zbiornika.

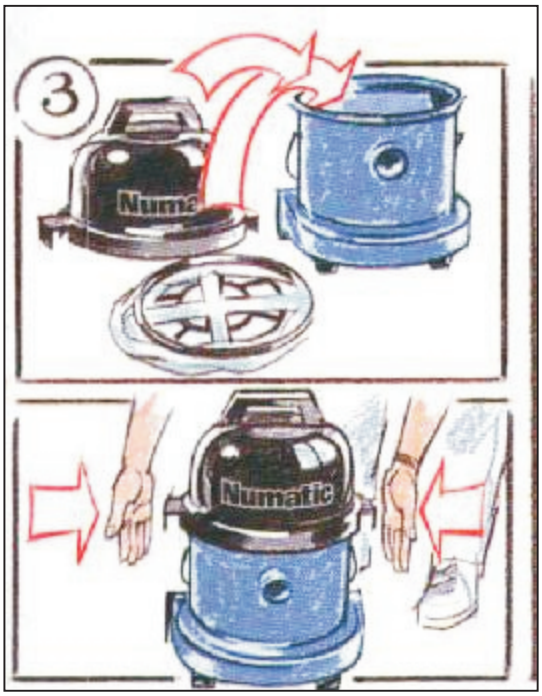

Włożyć filtr z głowicą na pojemnik i zamknąć uchwytami po przez wciśniecie po obu stronach

Połączyć rurę z ssawką

Połączyć rury chromowane ze sobą

Połączyć rurę giętką z rurą chromowaną, rysunek przedstawia siłę ssania w % w zależności od ustawienia tulei regulacyjnej.

Montaż węża ssącego do odkurzacza, waż należy wkręcić w gniazdo zbiornika z uwaga na gwint. Włączenie odkurzacza następuje 1 włączenie, 2 wyłączenie.

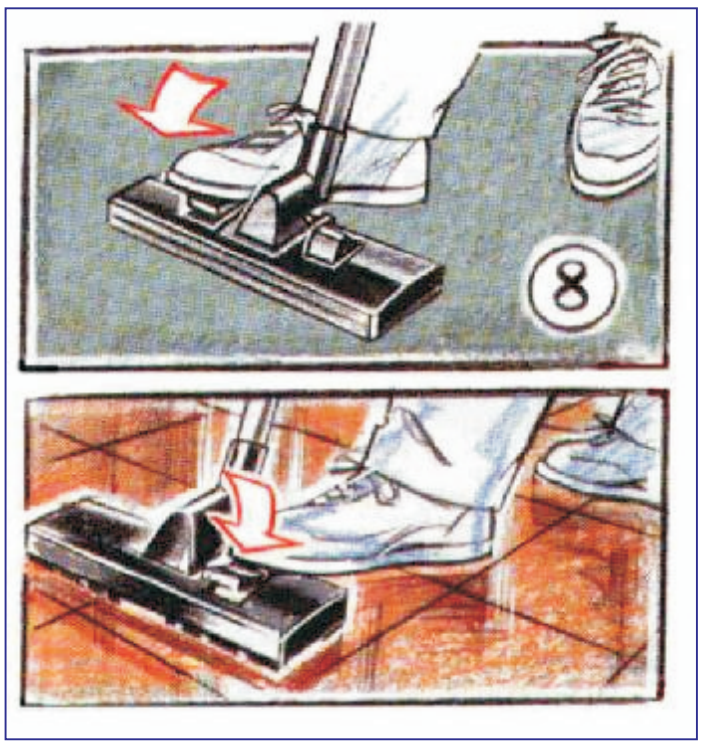

Prawidłowa praca ssawki do podłóg, przełączenie do pracy dywanowej i do posadzek twardych.

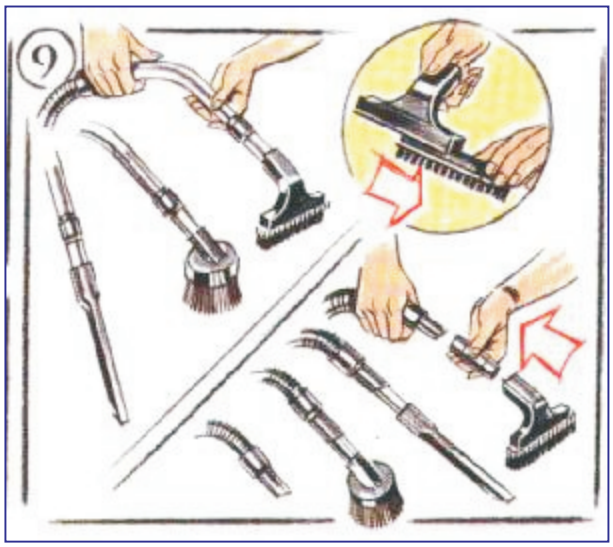

Rysunek przedstawia prawidłowy montaż akcesoriów do czyszczenia tapicerek, istnieją dwie możliwości montażu, bezpośrednio na rurę chromowana lub za pomocą redukcji łączącej.

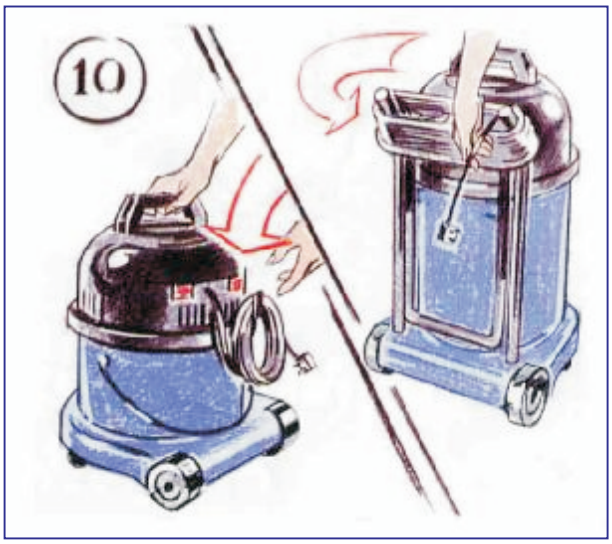

Rysunek pokazuje prawidłowe zwijanie przewodu zasilającego

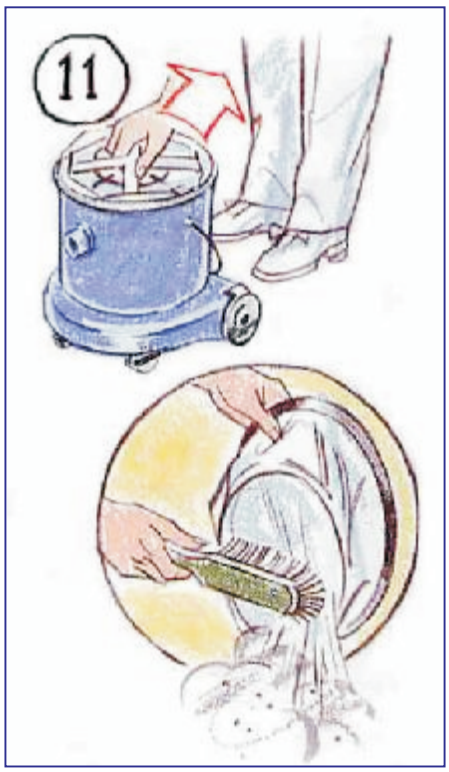

Czyszczenie i obsługa filtra nylonowego

Prawidłowy demontaż worka na zanieczyszczenia

3.Praca odkurzacza na mokro

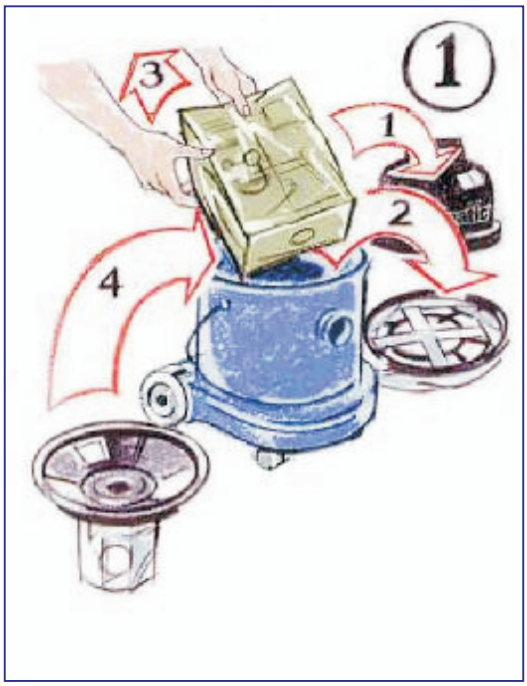

1. Zdjąć głowice odkurzacza
2. Wyjąć filtr nylonowy
3. Zdjąć worek papierowy
4. Zainstalować kosz z pływakiem
5. Założyć głowice odkurzacza (odkurzacz przystosowany do pracy na mokro nie może mieć założonego worka papierowego i filtra nylonowego. Odkurzacz do pracy na mokro należy wcześniej oczyścić z zanieczyszczeń w zbiorniku)

2. Montaż ssawek do pracy na mokro, ssawka do pracy na mokro posiada listwy gumowe.

3. Opróżnianie odkurzacza po pracy, zdjąć głowicę, wyjąć kosz z pływakiem, opłukać siateczkę pływaka, zdemontować wąż ssący, wylać zawartość zbiornika, opłukać zbiornik

Informacja dotycząca bezpieczeństwa obsługi odkurzacza do pracy na sucho i mokro

UWAGA:
Jak każde urządzenie elektryczne wymaga uwagi i obserwacji w czasie pracy, rutynowe przeglądy urządzenia zapewniają bezpieczna eksploatacje. Błędy w niezbędnej obsłudze urządzenia zastosowanie nieoryginalnych podzespołów wymiennych może w konsekwencji doprowadzić do sytuacji, w której urządzenie stanie się niebezpieczne dla operatora jak i osób trzecich. Konsekwencją powyższego jest odstąpienie producenta od odpowiedzialności za bezpieczeństwo wyrobu.

UWAGA:
Odkurzaczy przeznaczonych do pracy na sucho zabrania się używać do zastosowań na mokro.
Nie wolno stosować odkurzaczy na sucho do zbierania substancji wybuchowych.

TAK:
- Powierz urządzenie kompetentnej osobie.
- Utrzymuj wszystkie filtry w czystości
- Sprawdzaj przed każdym uruchomieniem stopień dokręcenia filtrów
- Wymieniaj natychmiast wszystkie uszkodzone części

NIE:
- Przegląd urządzenia wykonuj wyłącznie z odłączonym przewodem zasilającym z gniazda
- Nie wykonuj samodzielnie żadnych napraw, skontaktuj się z serwisem.
- Nie wypinaj przewodu zasilającego z gniazda przez pociągnięcie za przewód zasilający.

UWAGA:
Urządzenie zostało zaprojektowane do użytkowania z oryginalnym osprzętem i akcesoriami, stosowanie innych akcesoriów lub osprzętu może zagrozić bezpieczeństwu operatora lub urządzenia. Lista dostępnych akcesoriów lub osprzętu dostępna jest u najbliższego dealera.

UWAGA:

USZKODZONY PRZEWÓD ZASILAJĄCY MOŻE WYMIENIĆ TYLKO PRZESZKOLONY PERSONEL LUB AUTORYZOWANY SERWIS.

INFORMACJE

POMOC TECHNICZNA

Masz problem z obsługą urządzenia bądź pytania techniczne?
ZADZWOŃ

Infolinia 501-647-559

opłata za połączenie jak do sieci komórkowej ORANGE

POMOC SERWISOWA

Awaria urządzenia?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ

Infolinia 501-647-559

opłata za połączenie jak do sieci komórkowej Orange

biuro@bonus-czystosc.pl

Numatic INTERNATIONAL
PROFESJONALNE URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE

AUTORYZOWANY PARTNER
BONUS-CZYSTOŚĆ
MASZYNY I ŚRODKI CZYSZCZĄCE
www.bonus-czystosc.pl

73-120 Chociwel Lisowo 17 tel./fax 91 56-22-331 kom. 508 278 802, kom. 501 647 559